


使用する道具


- ① アイテルスポット
- ② アイテルスポットカバー
- ③ Tボンド(主剤)
- ④ Tボンド(硬化剤)
- ⑤ ボンドを混ぜるヘラ
- ⑥ マスキングテープ
- ⑦ ほうき

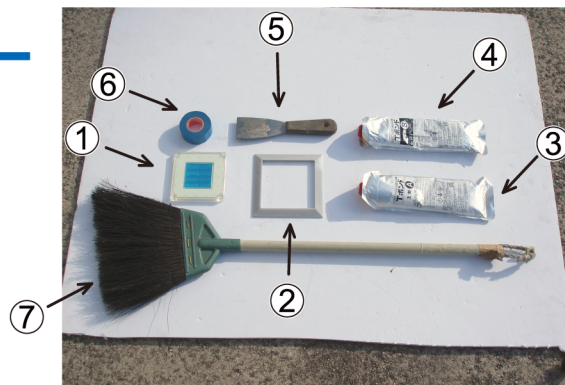


1 接着面を清掃する



4 反射リフレクターの向きを合わせて設置する  
※必要に応じて養生テープで固定する

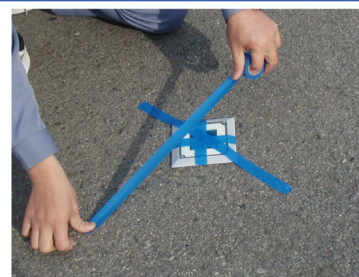

2 枠と本体が離れないようにマスキングテープで固定する

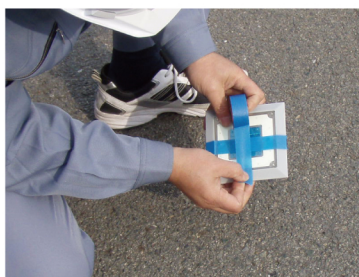

5 接着剤が硬化したらマスキングテープなどははずして完成



3 接着剤を接着面と本体に均等に塗り広げる  
使用量は 60g ~ 80g



道路反射鏡協会会員  
**ゴコウ株式会社**

本社 〒224-0044 横浜市都筑区川向町76  
TEL:045-473-7855 FAX:045-473-7859  
中部支店 〒463-0088 名古屋市守山区鳥神町7  
TEL:052-768-5959 FAX:052-768-5958

<http://www.gokonet.jp/> (コーポレートサイト)  
<http://www.goko1.co.jp/> (ゴコウ通販ショップ)